

## 产品特点

宽带, 大功率。

## 技术要求

| 参数   | 最小         | 典型 | 最大          | 单位  |
|------|------------|----|-------------|-----|
| 工作频率 | DC         | ~  | 26.5        | GHz |
| 插入损耗 |            |    | 0.3@6GHz    | dB  |
| 插入损耗 |            |    | 0.5@12GHz   | dB  |
| 插入损耗 |            |    | 0.7@18GHz   | dB  |
| 插入损耗 |            |    | 0.9@26.5GHz | dB  |
| 隔离度  | 70@6GHz    |    |             | dB  |
| 隔离度  | 60@12GHz   |    |             | dB  |
| 隔离度  | 55@18GHz   |    |             | dB  |
| 隔离度  | 50@26.5GHz |    |             | dB  |
| 驻波比  |            |    | 1.4@6GHz    |     |
| 驻波比  |            |    | 1.5@12GHz   |     |
| 驻波比  |            |    | 1.6@18GHz   |     |
| 驻波比  |            |    | 1.8@26.5GHz |     |
| 功率容量 |            |    | 80@6GHz     | W   |
| 功率容量 |            |    | 60@12GHz    | W   |
| 功率容量 |            |    | 50@18GHz    | W   |
| 功率容量 |            |    | 15@26.5GHz  | W   |

## 其它参数

|      |                |
|------|----------------|
| 开关时间 | 15ms           |
| 开关路数 | 单刀八掷           |
| 接口形式 | SMA-K          |
| 接口材质 | 不锈钢            |
| 阻抗   | 50Ω            |
| 工作电压 | +24V           |
| 工作电流 | 选通单个通道电流为300mA |
| 工作温度 | -25~+65℃设计保证   |
| 储存温度 | -40~+85℃设计保证   |
| 开关寿命 | 200万次          |
| 控制方式 | 网口控制, USB控制    |

## 端口定义

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 分路端口 | J1,J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8 |
| 公共端口 | J0                      |

## Description of the network port system

- 1、The device defaults as a TCP/ip server ;
- 2、Default IP address: 192.168.1.100 ;
- 3、Default port number: 1000;

## 网口控制命令

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 选通通道1 | AA 01 00 00 00 00 00 55 |
| 选通通道2 | AA 02 00 00 00 00 00 55 |
| 选通通道3 | AA 03 00 00 00 00 00 55 |
| 选通通道4 | AA 04 00 00 00 00 00 55 |
| 选通通道5 | AA 05 00 00 00 00 00 55 |
| 选通通道6 | AA 06 00 00 00 00 00 55 |
| 选通通道7 | AA 07 00 00 00 00 00 55 |
| 选通通道8 | AA 08 00 00 00 00 00 55 |

## 产品说明


本产品提供上位机控制软件, 以及使用说明, 网口和USB-B都可使用上位机进行控制, 网口也可通过命令进行控制。(注意: 该产品建议先将电源接上, 然后打开电源开关之

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

## 参考实物图



## 外形结构图 (mm)

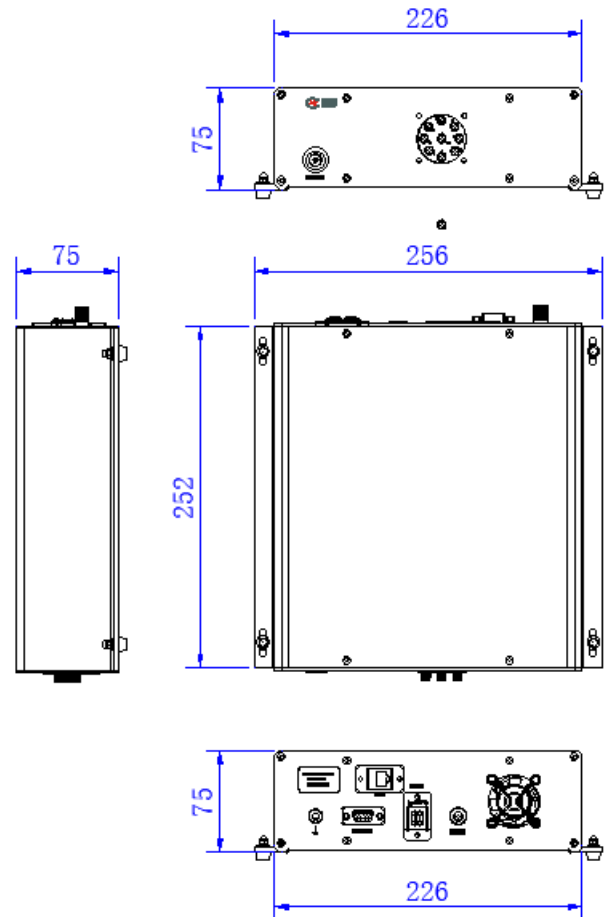

## 上位机界面



## 注意事项

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|------------------------|

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 2 | 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。 |
|---|-------------------------|