

### 主要参数

| 参数   | 最小   | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|------|----|------|-----|
| 工作频率 | 3.22 | ~  | 4.9  | GHz |
| 衰减度  | 13.5 | 15 | 16.5 | dB  |
| 驻波比  |      |    | 1.3  |     |


### 其它参数

|        |              |
|--------|--------------|
| 功率容量   | 25W设计保证      |
| 阻抗     | 其它           |
| 接口形式   | 波导口          |
| 波导口型号  | WR229        |
| 产品外壳材料 | 铝6061        |
| 工作温度   | -40~+70℃设计保证 |

### 注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。

### 功率降额曲线

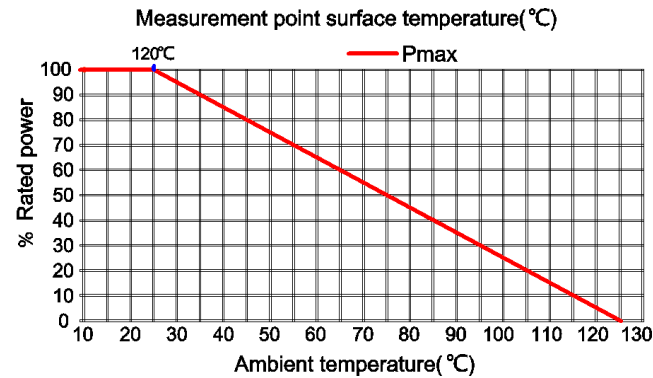

### 外形结构图 (mm)

